

PAPAGO![®]


FX760 G

後視鏡行車紀錄器

快速參考指南

安全及注意事項


- 請勿在潮濕的環境下安裝或操作機器
- 請勿將機器安裝在高濕度、易燃易爆氣體和液體環境或干擾駕駛視線位置等地方。
- 請勿長時間將主機暴露在高溫及車內密閉環境。
- 使用時請勿超過供給電壓。
- 當車輛熄火後，請務必拔除車充，以避免持續充電消耗汽車電瓶電力，或造成其他意外狀況發生。
- 請避免讓兒童接觸本產品、配件及包裝。
- 請使用原廠附設之車充線，研鼎智能股份有限公司對其他廠牌車充造成的損害不負任何法律責任。
- 請勿自行拆卸主機與車充線。
- 請勿私自剪斷車充線，因此造成主機燒毀不在保固範圍內。

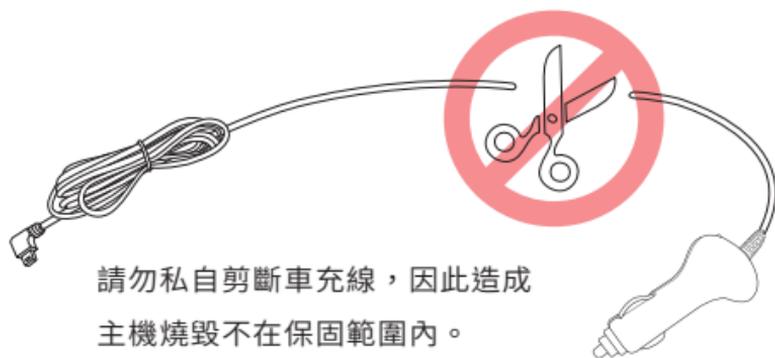


- 請勿用力按壓鏡頭。
- 請勿使用尖銳物體刺、戳主機及配件。
- 在關機過程中，請勿立即將記憶卡取出，避免檔案造成損毀。
- 建議使用 Class10 8 GB 以上的記憶卡。（最大支援 32GB）
- 首次使用記憶卡前，請務必在主機上將記憶卡格式化，以保證記憶卡讀寫穩定。
- 系統升級過程中請勿切斷電源，以免造成無法開機等情況發生。
- 快速參考指南的產品功能及內容如有變動，恕不另行通知。

包裝內容


後視鏡行車紀錄器

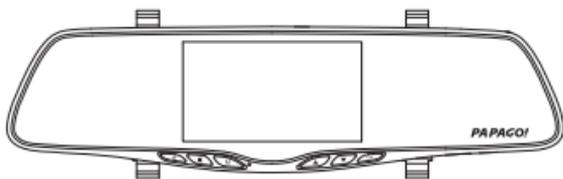

後鏡頭組

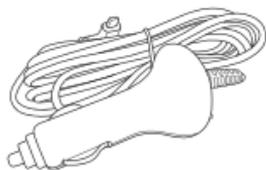

車充

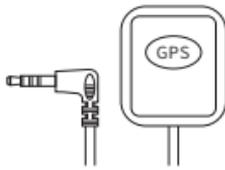

外接式 GPS 天線



綁帶



行車錄影中貼紙






快速參考指南



保固卡

※ 本產品包裝內容如有變動，恕不另行通知。

操作指南

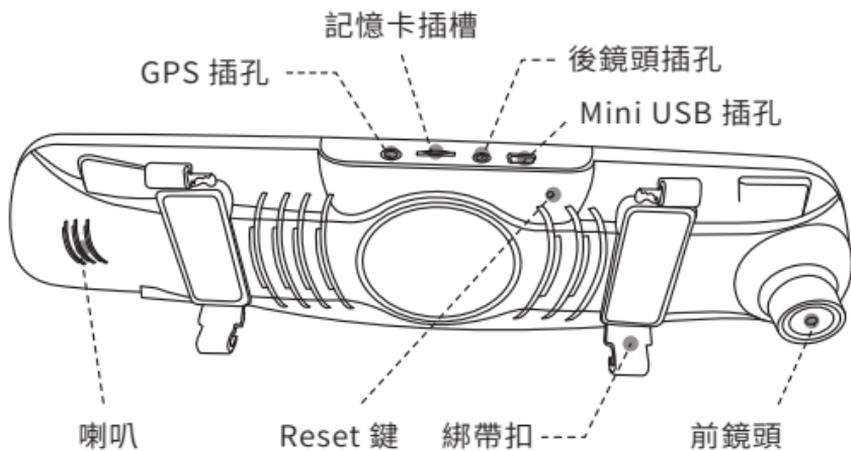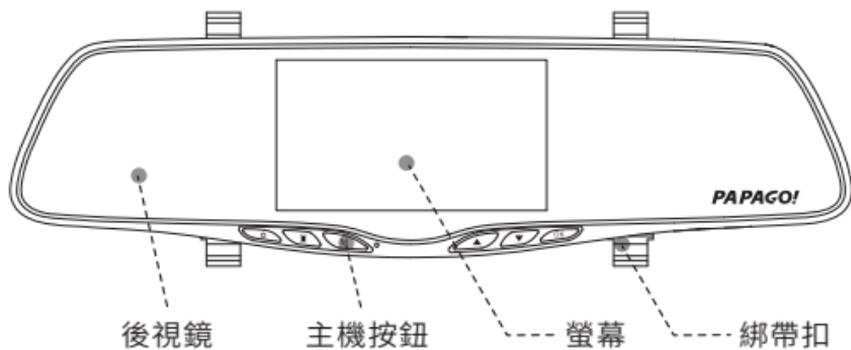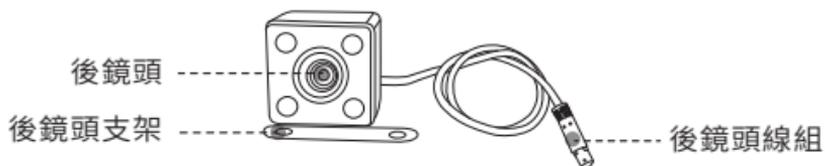


安裝指南

● 安裝位置


- 可安裝在車內後視鏡前方（鏡面方向）
- 鏡頭錄製位置處於雨刷清潔範圍內，確保雨天可清晰拍攝。
- 避免安裝在汽車安全氣囊活動範圍內。
- 避免安裝在汽車隔熱紙上，以免影響主機及隔熱紙功能。
- 請注意安裝位置避開汽車隔熱紙或任何具干擾性的電子產品周圍。
- 請勿將機器安裝再安全氣囊彈蓋上或是安全氣囊工作範圍內。
本公司對因車輛碰撞或汽車安全氣囊的問題而導致的傷害或死亡不承擔任何責任。

● 主機安裝方式


- 將主機背面的兩個綁帶打開並將主機往汽車後視鏡接近。

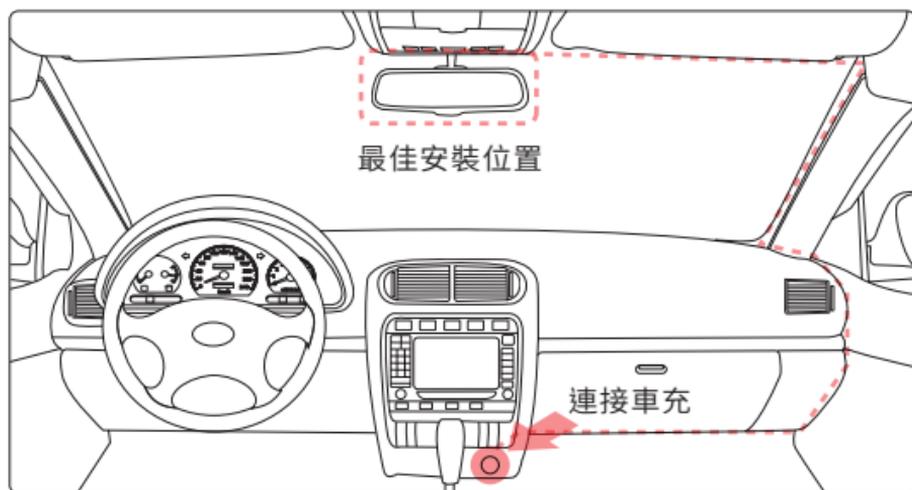

- 將主機背面兩個綁帶固定在汽車後視鏡上。
- 調整主機角度，以螢幕顯示置中最佳。

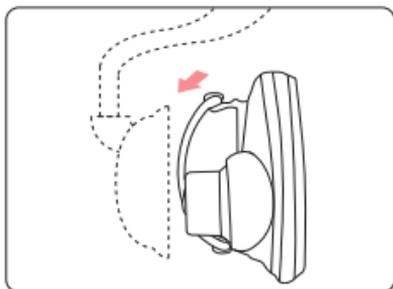


- 面對螢幕，將記憶卡金屬面朝後插入記憶卡插槽。

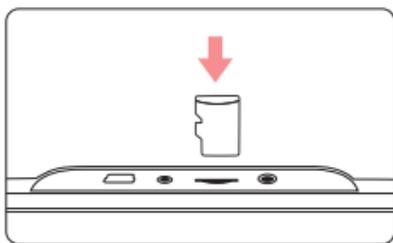

● 後鏡頭安裝方式（建議由專業車廠人員安裝）

- 選擇適合的位置，如後車牌上方正中間或左右位置並將其固定住。
- 連接線的紅線接到倒車燈的正極線。
- 將另外一頭連接線接到主機上方後鏡頭插孔。
- 依據主機螢幕上的畫面調整後鏡頭角度。

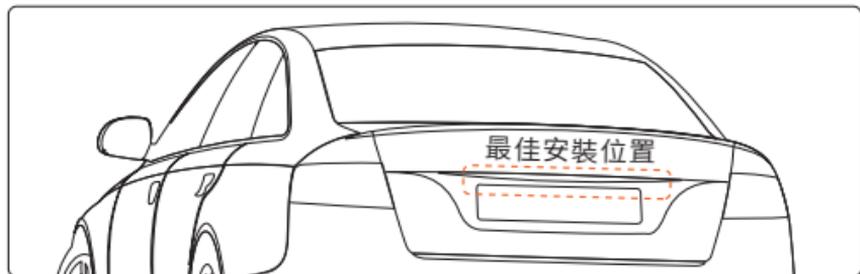

使用說明

- 自動開機：將記憶卡插入主機記憶卡插槽，車充連接主機 Mini USB 接口與汽車點菸器，發動汽車，主機將自動開啟。
- 手動開機：在主機已連接電源的情況下，按下主機電源開關 ，手動開機。
- 自動關機：主機在開啟狀態下，汽車熄火或拔除車充線，主機將立即自動關機。
 - 待主機電源完全關閉後，在拔取記憶卡，以避免儲存的檔案損毀。
 - 某些車型熄火後點菸器仍供電，需手動關機。使用前請務必了解自己的車型再使用。
- 手動關機：在主機開啟狀態下，長按主機電源開關  5 秒，手動關機。

按鍵標誌與功能

● 系統選單模式

-  開啟 / 關閉螢幕顯示 (長按：主機關機)
-  拍照
-  暫停
-  上一個選項
-  下一個選項 (長按：拍照)
-  確定

● 錄影模式

-  開啟 / 關閉螢幕顯示 (長按：主機關機)
-  拍照
-  回系統選單 (長按：影片手動鎖檔)
-  切換至車速、經緯度畫面
-  無作用 (長按：拍照)
-  暫停 / 開始錄影

● 車速、經緯度模式

-  開啟 / 關閉螢幕顯示 (長按：主機關機)
-  拍照
-  回系統選單 (長按：影片手動鎖檔)
-  切換至錄影模式
-  循環調小音量
-  暫停 / 開始錄影

● 拍照模式

-  開啟 / 關閉螢幕顯示 (長按：主機關機)
-  無作用
-  回系統選單
-  循環調小音量
-  無作用
-  拍照

● 預覽模式

-  開啟 / 關閉螢幕顯示 (長按：主機關機)
-  刪除、保護選項
-  回系統選單
-  上一個檔案
-  下一個檔案
-  播放 / 暫停

● 衛星定位模式

-  開啟 / 關閉螢幕顯示 (長按：主機關機)
-  拍照
-  回系統選單 (長按：影片手動鎖檔)
-  無作用
-  長按：拍照
-  暫停 / 開始錄影

● 設定模式

-  開啟 / 關閉螢幕顯示 (長按：主機關機)
-  無作用
-  回系統選單
-  上一個檔案
-  下一個檔案
-  確定

● 系統選單畫面



錄影功能

1. 將記憶卡插入記憶卡插槽，主機接電源後自動開始循環錄影。
(在使用行車紀錄器前，請確保您的主機已安裝記憶卡)

2. 螢幕左上角紅色閃爍圓點 ● 代表影像錄製中。

3. 在透過後視鏡錄製的情況下，按下按鍵  可切換前鏡頭與後鏡頭畫面。

● 循環錄影

- 將記憶卡插入主機記憶卡插槽，主機接通電源後自動開始循環錄影。
- 每段循環錄影時長預設值為 1 分鐘。(可至設定模式調整為 1 分鐘、2 分鐘、3 分鐘)
- 記憶卡空間不足時，循環錄影會自動覆蓋舊檔。

● 鎖檔錄影

- 自動鎖檔錄影：重力感測開啟狀態下，發生外力撞擊時，主機自動鎖定當前錄製影片，避免影片在循環錄影中被覆蓋。
 - 可於選單模式 > 重力感測，設定感測碰撞的靈敏度。
- 手動緊急錄影：在錄製過程中，長按 M 鍵，可鎖定當前錄製的影片，避免影片在循環錄影中被覆蓋。

拍照功能

- 在系統選單介面選擇拍照模式  進入拍照功能頁面。
- 在拍照模式中，按下 OK 鍵可直接拍照當前畫面。
- 在錄影模式中，按下  鍵可直接拍照當前畫面。
拍照功能不會影響正在錄製的影像。
- 拍照時請勿抖動行車紀錄器，以免影響照片畫質。
- 可於設定模式 > 拍照畫質，調整照片畫質。

預覽功能

- 在系統選單介面選擇預覽模式  進入預覽頁面。
- 在預覽模式下，按上鍵或下鍵選擇需要播放的影片或照片。
按下 OK 鍵可直接播放或暫停影片。
- 在預覽模式下，按下  鍵可選擇刪除、加鎖或解鎖該影片和照片。
- 圖示  表示該影片或照片已經被鎖定保護。
- 已鎖定保護的影片和照片無法刪除，請解鎖後再進行刪除操作。

衛星定位

- 在系統選單介面選擇衛星定位模式  進入 GPS 訊號頁面，可透過該頁面得到當前搜尋衛星的狀態。

設定功能

- 在系統選單介面選擇設定模式  進入設定頁面。
 - 音量設定：設定系統音量大小，可選擇 0、1、2、3。
 - 預警開關設定：設定是否開啟測速或其他相關提醒，可選擇關閉或開啟。
 - 預警模式設定：可選擇播報所有訊息或僅播報測速訊息。
 - 預警模擬演示：設定電子預警模擬演示功能，可選擇關閉或開啟。
 - 超速設定：設定超速時速值提醒，可選擇 80 公里、90 公里、100 公里、110 公里、120 公里、130 公里、140 公里、150 公里、160 公里。
 - 車速誤差微調：設定車速誤差值，可選擇 -6 公里、-4 公里、-2 公里、0 公里、+2 公里、+4 公里、+6 公里。
 - 解析度：設定錄製影片解析度，可選擇：1080FHD (1920x1080)、1080P (1440x1080)、720P (1280x720)。
 - 拍照畫質：設定拍攝照片的照片畫質，可選擇：12M (4032x3024)、10M (3648x2736)、8M (3264x2448)、5M (2592x1944)、3M (2048x1536)、2MHD (1920x1080)、1.3M (1280x960)。
 - 錄影時長：設定錄製影片的時間長度，可選擇：1 分鐘、2 分鐘、3 分鐘。
 - 曝光補償：在不同光線下，可以透過調整曝光補償值取得較佳拍攝效果，可選擇：+2、+5/3、+4/3、+1.0、+2/3、+1/3、+0.0、-1/3、-2/3、-1.0、-4/3、-5/3、-2.0。
 - 星光夜視：開啟此功能可提升畫面整體亮度，避免低光源環境造成錄製影片不清晰。可選擇關閉或開啟。

- 移動偵測：此功能開啟後，若錄影畫面持續超過 1 分鐘不動，主機將停止錄影；錄製畫面再次移動，主機將開始錄影，依此重複。可選擇關閉或開啟。
- 錄音開關：設定錄影時是否同時錄製聲音，可選擇關閉或開啟。
- 重力感測：設定重力感測開啟狀態下，發生外力撞擊時，主機自動鎖定當前錄製影片，避免影片在循環錄影中被覆蓋。可選擇關閉、高（2G）、中（4G）、低（8G）。
- 停車偵測：車輛靜止後，若車輛受到一定力度的震動，主機會自動開啟錄影功能，可選擇關閉、高（2G）、中（4G）、低（8G）。
- 自動關閉螢幕：設定螢幕自動關閉時間，可選擇關閉、3 分鐘、5 分鐘、10 分鐘。
- 日期與時間設定：設定系統的日期與時間。
- 格式化：此操作會刪除記憶卡上的所有資料，可選擇取消或確定格式化。
- 恢復原廠設定：恢復各項設定至原廠時的預設值，可選擇取消或確定。
- 韌體版本：查看主機目前的韌體版本。

- 保存方法與故障排除

- 若主機鏡頭附著異物，請勿使用手指直接接觸鏡頭表面，避免影響鏡頭拍攝效果。
- 若異物進入機器，請聯繫客服人員，請勿自行拆解主機與車充！
- 長時間離開車輛時，請取下機器，並拔除車充，以免車內高溫造成損壞。
- 避免將機器放置在潮濕或高溫的環境。
- 為了維持記憶卡的功能性，長時間不使用機器時，請取出記憶卡。
- 無法開機時，請確認主機是否供電；或用按下 Reset 鍵，重新啟動主機。
- 若螢幕不顯示正在錄製的畫面，請確認以下方式：
 - ▶ 錄製模式下，確認是否關閉螢幕顯示。按下鍵，開啟螢幕顯示。
 - ▶ 螢幕是否設定螢幕保護，可於設定模式 > 自動關閉螢幕中更改螢幕關閉設定。
- 若記憶卡已滿，可使用下列方式進行刪除或格式化：
 - 從主機直接刪除不需要的影片和照片。至預覽模式，選擇想刪除的影片或照片，按下鍵即可刪除。
 - 將記憶卡與電腦連接，刪除不需要的影片和照片。
 - 格式化記憶卡。

* 選擇刪除及格式化，資料將無法恢復，請備份好影片或照片後再執行該動作。

- 主機無法播放影片時，請確認以下狀態：
 - 請確認是否在電腦上更改過記憶卡內的影片和照片文件名稱或是該資料夾名稱。
 - 記憶卡內的影片或照片是否經過電腦處理，或是記憶卡內有非主機錄製的影片或照片。
 - 請確定記憶卡是否異常或毀損。

* 若以上內容仍未能解決您的問題，請與本公司客服人員聯繫。

FX760 G

後視鏡行車紀錄器

PAPAGO![®]

研鼎智能股份有限公司

114 台北市內湖區新湖三路 189 號 6 樓

客服專線：02-2796-2337

傳真專線：02-8792-1167

客服信箱：service@goyourlife.com

FX760G200703MA2