

**PAPAGO!**<sup>®</sup>

# GoSafe 530G

GPS高畫質行車記錄器



使用手冊  
User Manual




<b>安全及注意事項 .....</b>	<b>2</b>
警告 .....	2
注意 .....	3
<b>產品介紹 .....</b>	<b>5</b>
包裝內容 .....	5
主機介面 .....	6
<b>安裝指南 .....</b>	<b>7</b>
安裝位置 .....	7
安裝方式 .....	8
MicroSD卡安裝 .....	8
<b>使用 .....</b>	<b>9</b>
開機 .....	9
關機 .....	9
按鍵功能 .....	10
指示燈 .....	11
畫面圖示 .....	11
錄影功能 .....	12
拍照功能 .....	13
播放功能 .....	13
PC 模式 .....	13
HDMI 輸出 .....	14
韌體升級 .....	14
<b>選單 .....</b>	<b>15</b>
<b>實用資訊 .....</b>	<b>18</b>
清潔與保存 .....	18
故障排除 .....	18

# 安全及注意事項

## !**警告**

- 請勿濕手安裝或操作。
- 請勿安裝在高濕度、有易燃易爆氣體、液體處，以及干擾駕駛員視線或安全的區域。
- 請勿長時間將主機暴露於高溫下的密閉車輛。
- 使用時請勿超過額定電壓。
- 當車輛熄火後，點煙器仍供電的使用者，在離開車子時，務必將點煙器插頭拔起，以避免耗光電瓶內的電力，或造成其他意外狀況發生。
- 產品、配件及包裝請遠離兒童！
- 限用原廠車充線，本公司對他廠車充線造成的任何損害概不負責。
- 請勿自行拆卸主機與車充線。

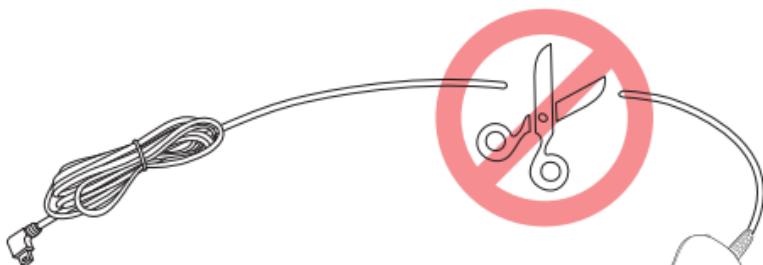

**請勿私自剪斷車充線！  
因此造成的主機燒毀不在保修範圍內！**

- 勿必按照當地的法律法規來回收電池。
- 請勿嘗試拆解、改裝或加熱電池。

- 電池不可自行更換，更換不當會有爆炸危險！
- 請勿讓電池與水（如海水）或其他液體接觸。
- 請勿使電池短路。
- 電池不得暴露在諸如日照、火烤或類似過熱的環境中，以防爆炸。
- 請勿將電池投入火中，以防爆炸。



### 注意

- 不要用力按壓鏡頭。
- 不要用錐子等尖銳物體刺戳主機及配件。
- 在關機過程中，請勿立即將MicroSD卡取出，避免檔案造成損毀。
- 建議使用 Class10、8GB以上的MicroSD卡。（最大支援 64GB）
- MicroSD卡容量和可錄製時間對應如下。（數值僅供參考）

MicroSD卡容量	8GB	16GB	32GB	64GB
720P 30FPS	130 min	260 min	520 min	1040 min
720P 60FPS	85 min	170 min	340 min	680 min
1080P 30FPS	75 min	150 min	300 min	600 min
1296P 30FPS	60 min	120 min	240 min	480 min
21:9 30FPS	60 min	120 min	240 min	480 min

- 首次使用MicroSD卡前，請務必在主機上將MicroSD卡格式化，以保證MicroSD卡的讀寫穩定。
- 在系統升級過程中請勿斷電，以免造成無法開機等情況！
- 本手冊的產品功能及內容如有變更，恕不另行通知。

# 產品介紹

## 包裝內容



GoSafe530g 主機



車充



支架



使用手冊



產品保固卡




本產品包裝內容如有變更，恕不另行通知。

## 主機介面

Micro USB  
介面

HDMI 介面


reset 鍵

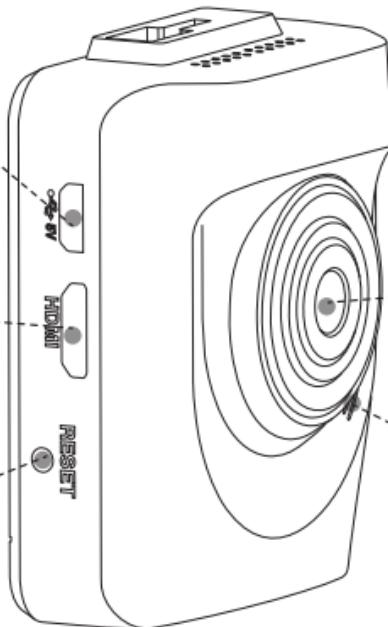

主機開關

MicroSD  
卡插槽


揚聲器

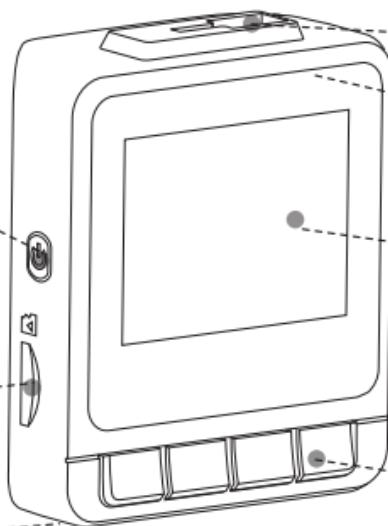

# 安裝指南

## 安裝位置


- 不要安裝在干擾駕駛員視線或安全的區域內。
- 盡可能安裝在靠近車內後視鏡附近，影像視野較佳處。
- 鏡頭拍攝位置處於雨刷清潔範圍內，確保雨天可清晰拍攝。
- 不要安裝在汽車安全氣囊活動範圍內。
- 不要安裝在汽車隔熱紙上，以免損毀汽車隔熱紙。
- 安裝位置不受汽車隔熱紙影響，或任何具干擾性的電子產品周圍。

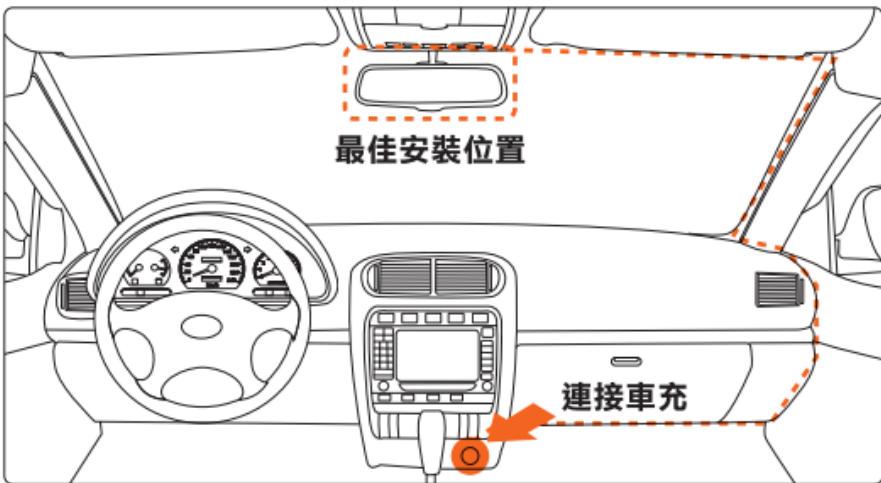

切勿把機器安裝在安全氣囊彈蓋上或安全氣囊的工作範圍內。本公司對因車輛碰撞或汽車安全氣囊的問題而導致的傷害或死亡不承擔任何責任。


## 安裝方式

- ① 雙手分別扶住主機與支架，將支架對準主機上的支架卡扣。
- ② 選擇合適的位置，如後視鏡右側後方或者正中間，將支架吸盤吸住擋風玻璃，順時針轉動支架上的旋鈕固定即可。
- ③ 調整主機拍攝角度，以螢幕顯示車頭居中為最佳。

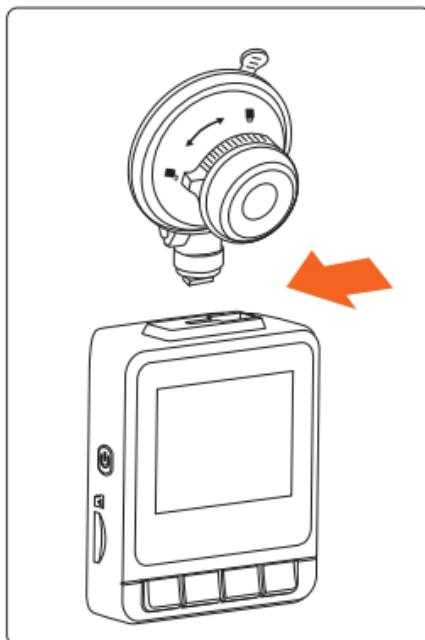

## MicroSD卡安裝

將MicroSD卡金屬面朝下，插入主機記憶卡插槽。

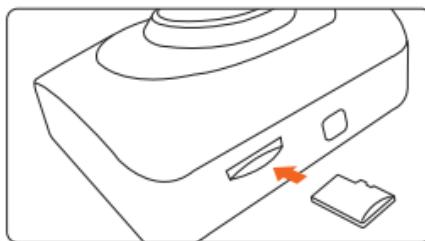

# 使用

## 開機

- 自動開機：將MicroSD卡插入主機記憶卡插槽，車充連接主機Micro USB介面與汽車點煙器，汽車發動後，主機自動開啟。
- 手動開機：在主機已連接電源的情況下，按下主機電源開關“”手動開機。

## 關機

- 自動關機：主機電源開啟的狀態下，汽車熄火或拔掉車充線，主機即自動關機。



待主機電源完全關閉後，再拔取MicroSD卡，以避免儲存的檔案損毀。



某些車型熄火後，點煙器仍供電，需手動關機。

- 手動關機：主機電源開啟的狀態下，長按主機電源開關“”鍵約5秒鐘，主機即關機。

## 按鍵功能

### ● 錄影模式

-  手動緊急錄影
-  進入播放清單
-  進入選單模式 (長按：開啟 / 關閉錄製聲音)
-  開啟 / 關閉螢幕顯示 (長按：將當前畫面拍照)

### ● 播放文件

-  回上一層選單
-  下一選項
-  下一選項
-  選定 緊急錄影/一般錄影&照片

### ● 播放模式

-  回錄影模式
-  刪除 緊急錄影/一般錄影&照片
-  回上一層選單
-  播放 / 暫停


### ● 選單模式

-  回錄影模式
-  上一選項
-  下一選項
-  選定 / 確認

## 指示燈

指示燈狀態	意義
藍燈恒亮	充電中・充滿電後熄滅
紅燈恒亮	電源開啟
紅燈兩次短閃	事件提醒： ● 發生碰撞後自動備份

## 畫面圖示

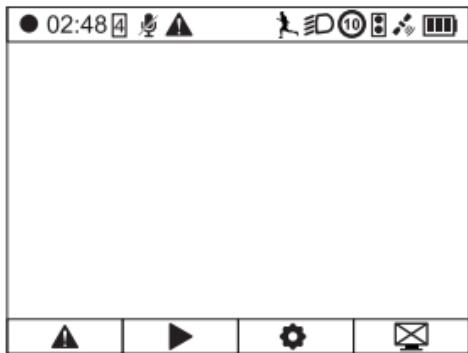

●02:48 :影像錄製中

- :緊急錄影筆數
- :靜音模式
- ▲ :緊急錄影寫入中
- :移動偵測
- :開燈提醒
- ⑩ :速限標誌辨識
- :前車起步提醒
- :GPS已定位
- :電池狀態
- :啟用緊急錄影寫入
- :進入播放清單
- :進入選單設定
- :螢幕保護程式

## 錄影功能

### ● 循環錄影

- 將MicroSD卡插入主機MicroSD卡插槽，主機接通電源後，自動開始循環錄影。
- 每段循環錄影的時間長度為 5 分鐘。
- MicroSD卡空間不足時，循環錄影會自動覆蓋舊檔。
- 循環錄影存放於 SD card:\NORMAL 資料夾。

### ● 緊急錄影

- 自動緊急錄影

G-sensor 開啟的狀態下，發生外力撞擊時，主機自動將當前錄製的影像鎖定，避免影像在循環錄影中被覆蓋。



可於“選單-碰撞靈敏度”中設置感測碰撞的靈敏度。

- 手動緊急錄影

在影像錄製的過程中，按下主機上 “” 鍵，可將當前錄製的影像鎖定，避免影像在循環錄影中被覆蓋。



緊急錄影保存額度為十組。

- 緊急錄影存放於 SD card:\EVENT 資料夾。

## 拍照功能

- 在影像錄製的過程中，長按 “  ” 鍵，即可將當前錄製影像的畫面拍照。本拍照功能不影響正在錄製的影像。



**錄影中拍照功能不支援1080P 16：9 解析度的錄影模式。**

- 照片存放於SD card:\NORMAL資料夾，與循環錄影檔相同目錄。

## 播放功能

- ① 在錄影模式下，按下 “  ” 鍵，進入播放文件。
- ② 選擇要播放的緊急錄影/一般錄影&照片。
- ③ 按下 “  ” 鍵，可選擇欲播放 影像 / 照片。  
若再按下 “  ” 鍵，可選擇欲刪除 影像 / 照片。



**配件車充線僅供充電用，並無傳輸數據的功能，請另外準備Micro USB傳輸線。**

## PC 模式

- ① 用Micro USB連接線連接主機和電腦。
- ② 主機自動開啟，螢幕顯示 “USB 連接中” 。
- ③ 電腦偵測到 “抽取式磁碟” 。
- ④ 打開 “抽取式磁碟” ，有兩個資料夾，分別為：  
  \NORMAL ( 一般循環檔&照片檔 )  
  \EVENT ( 緊急錄影檔 )
- ⑤ 將所需的檔拷貝到電腦中。

## HDMI 輸出

- ① 用 HDMI 輸出線連接主機和輸出設備。
- ② 將輸出設備輸入信號源設置為 HDMI。
- ③ 可操作播放、刪除影片。

## 韌體升級

- ① 登陸 PAPAGO 官網：[tw.papagoinc.com](http://tw.papagoinc.com)
- ② 進入“下載專區 - 檔案下載 - 行車記錄器”。
- ③ 將GoSafe 530G最新韌體檔，下載並解壓縮至記憶卡根目錄。
- ④ 複製完成後，將記憶卡插入主機記憶卡插槽。
- ⑤ 插上電源，開啟主機電源開關。
- ⑥ 開機畫面後，出現升級提示選單，選擇“是”確認升級。
- ⑦ 升級更新完成後，請手動重新開啟主機。
- ⑧ 進入“選單 - 版本資訊”查看是否為最新版本。



使用MicroSD卡升級韌體之前，請務必在主機上將  
MicroSD卡格式化，以保證MicroSD卡的讀寫穩定。



在系統升級過程中請勿斷電，以免造成無法開機等情況。

# 選單

在錄影模式下，按下主機上的 “  ” 鍵，進入選單功能設置模式。

- GPS 狀態：顯示目前衛星狀態及定位資訊。
- 碰撞靈敏度：設置當車體碰撞時，依據碰撞靈敏度來自動備份影片。



**此設置若為高靈敏度，在行駛道路不平時，可能會不斷觸發影片自動備份，而導致緊急錄影空間額滿覆蓋，請不定時備份緊急錄影影片。**

- 行車安全：PAPAGO! 貼心為您打造，擁有安全的行車環境功能。
  - ① 影像位置校正- 調整影像偵測區域位置，將影像偵測區域中線對準道路的消逝線，並使道路線位置符合偵測區域。
  - ② 標誌辨識- 將道路上的速限標誌，利用圖像辨識技術，顯示該路段的速限，並同時發出警示音（可選擇關閉/語音）提醒駕駛者保持安全車速。
  - ③ 前車起步提醒- 在您停駛約5秒鐘後即啟動偵測，當前方車輛駛離後，會立即發出警示音，貼心提醒您起步駕駛。
  - ④ 疲勞駕駛警示- 可自訂設置階段性鬧鐘，定時提醒您休息一下再上路！
  - ⑤ 開燈提醒- 當行駛環境光線不足的情況下（例如：進入隧道或地下室），以警示音提醒您，並於螢幕中顯示警示的圖片。

- ⑥ 測速照相提示-在接近固定式測速照相點時，主機發出語音提醒駕駛者注意車速。



**此功能需要衛星定位完成才可實現。**

- ⑦ 超速警示-當前車速超過設定值時，主機會發出語音提醒駕駛者保持安全車速。



**此功能需要衛星定位完成才可實現。**

## ● 錄影模式

- ① 自動錄影-正常插卡供電下，持續循環錄影。
- ② 移動偵測-主機開始錄影。若錄製中的畫面持續超過 60 秒鐘不動，主機停止錄影並進入偵測狀態。錄製中的畫面發生改變後，主機啟動開始錄影。依此重複。



**停車熄火後，如需使用此功能需外接電源使用，無供電時無法實現此功能。**

- 時間設定：設置日期與時間及日期格式。
- 音量設置：設置系統音量大小。
- 錄音開關：設置錄影時是否同時錄製聲音。
- 影片內嵌資訊：設置錄影時是否同時標記日期。
- 解析度：設置錄製影像的解析度。
- EV 值：在不同光線下，可以通過調整 EV 值獲得較佳拍攝效果。
- 系統語言：設定系統顯示的語言。
- 格式化記憶卡：此操作會刪除記憶卡上的所有資料。



此操作無法復原。請備份影像或照片後再執行此操作。

- 格式化提示：設置提示格式化的時間。
- 恢復原廠設置：將所有設置恢復至原廠初始狀態。
- 版本資訊：顯示主機當前韌體版本資訊。

## 清潔與保存

- 若主機鏡頭附著異物，請勿用手指直接接觸螢幕，避免影響鏡頭拍攝效果。
- 若異物進入機器，請與我們聯繫，請勿自行拆卸主機與車充。
- 長時間離開車輛時，請取下機器，拔下車充。
- 避免將機器放置在潮濕或高溫的地方。
- 為了保證記憶卡的性能，長時間不使用機器時，請取出記憶卡。

## 故障排除

- 無法開機
  - 確認主機是否供電，或電池電量太低。
- 螢幕不顯示正在拍攝的影像
  - 錄影模式下，確認是否已關閉螢幕顯示。按下 “” 鍵，開啟螢幕顯示。
  - 主機無法操作時，請戳reset插孔，並手動開啟主機。
- 記憶卡已滿
  - 從主機刪除不需要的影像/照片。
  - 將MicroSD卡放入電腦裡，刪除不需要的影像/照片。
  - 格式化MicroSD卡。



**刪除及格式化記憶卡後，資料無法恢復。  
請備份好影像或照片再操作。**

● 主機無法播放影像

- 確認是否在電腦上更改過記憶卡的影像或照片的檔案名，或者資料夾的名稱。
- 記憶卡內的影像或照片是否經過電腦處理，或者是非主機錄製的影像或照片。
- 記憶卡已損壞。

若以上內容仍未解決您的問題，請與經銷商或本公司聯繫。

研勤科技股份有限公司

公司地址：114台北市內湖區港墘路200號4樓

客服專線：02-2659-3008

傳真號碼：02-8751-1323

官方網站：[tw.papagoinc.com](http://tw.papagoinc.com)

客服LINE@ ID:@papagoinc





Learn about more PAPAGO! products at  
**[tw.papagoinc.com](http://tw.papagoinc.com)**

V22.2.18

Copyright (C) 2015, PAPAGO Inc., All right reserved.

v5.02.03