



**PAPAGO!**

# Moto one

星光夜視鏡頭機車行車記錄器

即時觀看

手機互聯


星光夜視

STARVIS

以秒存檔

TS碼流

## 外觀簡介

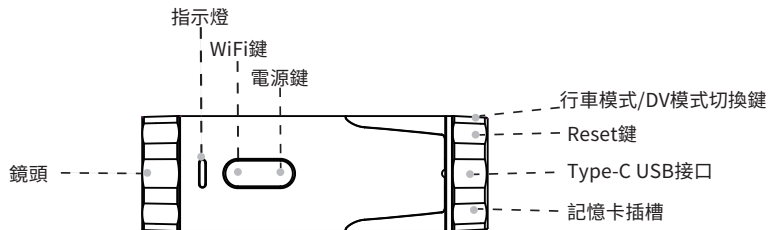

## 配件內容

1. 主機
2. 鏡頭支架
3. USB線
4. 魔鬼氈貼紙
5. 使用手冊

# 安裝注意事項

## 主機使用注意事項

1. 初次使用請先充滿電。
2. 拆裝前後蓋時，請注意防水線圈安裝到位。
3. 錄影畫面閃爍異常時，請確認機車火星塞是否為 R 級電阻式火星塞。
4. 為了確保記憶卡穩定性，建議每個月固定格式化一次。手動鎖檔之檔案不會被其他影片覆蓋，請固定時間格式化，避免使用空間不足
5. 使用前，請擦拭鏡頭，以確保最佳拍攝效果。
6. 遇到主機異常時，請重新開機或用針輕觸"R"重置鍵。

## 支架安裝注意事項

1. 使用魔鬼氈貼與支架搭配，將支架安裝在安全帽及車頭等便於拍攝的位置。
2. 鏡頭安裝時，請自行依據機車款式，將鏡頭放置於機車不易抖動的位置，降低鏡頭抖動影響錄影效果。
3. 可另外選購其他支架，搭配產品內附的快拆式支架下方的螺絲孔進行搭配安裝。

## SR電力減壓線安裝注意事項

1. 電源安裝時，請先確認正負極，若安裝錯誤會導致電源損壞。
2. 電源線材上的電源盒安裝時，建議往高處位置擺放，避免雨水損壞電源。
3. 線材接頭皆有方向性，請依據兩端接頭方向插入，請勿用力插拔造成接頭毀損。
4. 鏡頭線材使用繞圈方式收線，過度折損線材可能導致訊號異常，無法正常錄影。
5. 請避免機車快速切換電，以免主機損壞異常。

## 按鍵功能

模式 / 按鍵		WiFi鍵	電源鍵
行車錄影模式	錄錄中	長按 (開啟、關閉WiFi) / 短按 (鎖檔加拍照)	長按 (開關機) / 短按 (停止錄像)
	非錄影中	長按 (開啟、關閉WiFi) / 短按 (無作用)	長按 (開關機) / 短按 (開始錄像)
DV錄影模式	錄錄中	長按 (開啟、關閉WiFi) / 短按 (抓拍)	長按 (開關機) / 短按 (停止錄像)
	非錄影中	長按 (開啟、關閉WiFi) / 短按 (無作用)	長按 (開關機) / 短按 (開始錄像)

行車錄影模式：循環錄影，可根據設置選擇錄影時長，新檔案會覆蓋舊檔案。

DV錄影模式：非循環錄影，每30分鐘儲存一段，卡滿以後會暫停錄像。

\* 請利用模式切換鍵選擇對應模式

## 指示燈說明

模式		指示燈
WiFi關閉時	錄影狀態	紅燈閃爍
	不錄影狀態	紅燈常亮
WiFi開啟時	錄影狀態	藍燈閃爍
	不錄影狀態	藍燈常亮

\* 當Moto One利用電力減壓線連接摩托車電源時，當機車發動時，Moto One會自動開始錄影。

MOTO ONE燈號顯示：【紅-綠-藍】

☆紅燈-錄影狀態(慢閃-正常錄影，快閃-緊急錄影)

☆藍燈代表WIFI打開

☆紅燈或是藍燈常亮需要判斷主機是否無法錄影

☆關機充電-亮綠燈

☆開機-短震動一下，接著才會開始錄影

☆主機持續震動10秒左右代表卡有問題或是未插卡(主機低電量時會紅藍燈一起快閃-像似紫色燈號)

☆手機APP畫面提供電量顯示

## WiFi連接

- 掃描下方QRCODE即可下載最新版本APP。

官方APP下載  
(IOS系統)



官方APP下載  
(Android系統)



- 打開記錄器WiFi：在錄影模式下長按WiFi鍵開啟。
- 在手機上打開下載好的“PAPAGO焦點”APP，首頁點擊“+”圖標
- IOS系統手機：在設定界面，進入WiFi列表，選擇連接記錄器WiFi，輸入密碼，再返回APP即可連接。
- Android系統手機：在WiFi列表中，選擇連接記錄器WiFi，輸入密碼，再返回app即可連接。
- WiFi名稱：PAPAGO! Moto one-xxxxxx
- WiFi密碼：12345678

## 產品規格

產品型號	Moto One
感光元件	Sony IMX307
鏡頭光圈	F/NO 1.5
鏡頭廣角	140 度
鏡頭鏡片	2G+4P+IR 7層高透鍍膜鏡片
鏡頭防水等級	IP67, 使用SR配線時為IP54
影像解析度	1440P30/1080P60/1080P30 SDR/1080P30
影像格式	TS
記憶卡	Micro SD 8-128GB、C10或以上級別
電池	1600mAh
外部供電方式	USB 5V / 5V 1.5A
工作溫度	-10°C至 60°C
儲存溫度	-20°C至 70°C
尺寸	98*33*33mm
重量	約105g

***PAPAGO!***<sup>®</sup>

V23.10.19-2